

Półmaska wielokrotnego użytku serii 6500QL

Aby utrzymać poziom ochrony, zoptymalizować efektywną żywotność systemu oraz uniknąć dodatkowych kosztów wymiany, niezwykle ważne jest regularne kontrolowanie i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych półmasek wielokrotnego użytku.

Należy pamiętać, że ten dokument jest wyłącznie wskazówką. Przed założeniem półmasksi użytkownicy powinni zapoznać się z Instrukcją obsługi.

Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie i odpowiednia konserwacja są niezbędne, aby produkt chronił użytkownika przed zanieczyszczeniami w powietrzu. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących używania tych produktów ochrony układu oddechowego i/lub nieprawidłowe noszenie całego produktu we wszystkich okresach narażenia na szkodliwe warunki może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie użytkownika, doprowadzić do poważnej lub zagrażającej życiu choroby lub trwałego kalectwa.

► Przed użyciem

Przed każdym użyciem i podczas czyszczenia należy sprawdzić stan półmasksi, aby upewnić się, że można z niej korzystać. Przed rozpoczęciem użytkowania należy wymienić wszelkie uszkodzone lub wadliwe części. Nie wchodzi do zanieczyszczonego obszaru, jeśli części półmasksi są uszkodzone lub nie działają. Jeśli maska zostanie upuszczona lub w jakiś sposób uderzona, należy sprawdzić zarówno samą półmaskę, jak i filtry pod kątem uszkodzeń oraz upewnić się, że filtry są prawidłowo przymocowane. Zalecana jest następująca procedura kontrolna.

- Sprawdź półmaskę pod kątem pęknięć, rozdarć i zabrudzeń. Upewnij się, że półmaska, a zwłaszcza uszczelnienie części twarzowej, nie ma zniekształceń. Materiał musi być giętki – nie sztywny.
- Sprawdź zawory wdechowe pod kątem pęknięć lub rozdarć. Unieś zawory i sprawdź gniazdo zaworu pod kątem zabrudzeń i pęknięć.
- Upewnij się, że taśmy nagłowne są nienaruszone i pozostają elastyczne.
- Sprawdź wszystkie plastikowe części pod kątem pęknięć lub zużycia.
- Zdejmij pokrywę zaworu wydechowego i sprawdź, czy zawór wydechowy i gniazdo zaworu nie są zabrudzone, zniekształcone, pęknięte lub rozdarte. Wymień pokrywę zaworu wydechowego.
- Sprawdzić obszar uszczelnienia filtra pod kątem zniekształceń lub brudu/cząsteczek, które mogłyby wpłynąć na uszczelnienie filtra i półmasksi.

► Po użyciu

Po każdym użyciu zaleca się czyszczenie produktu. UWAGA Do tych produktów nie należy używać środków czyszczących zawierających lanolinę lub inne oleje. Aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia za pomocą specjalistycznej zmywarki do masek, skontaktuj się z przedstawicielem 3M.

- Należy użyć ściereczki 3M™ 105 do przetarcia części twarzowej półmasksi.
- Usuń elementy oczyszczające (filtry/pochłaniacze). Można również zdjąć taśmy nagłowne, pokrywę zaworu wydechowego, a także sam zawór wdechowy i wydechowy oraz membranę głosową (jeśli jest założona).
- Części (z wyjątkiem elementów oczyszczających) można czyścić, zanurzając je w ciepłym roztworze czyszczącym (temperatura wody nie przekracza 50°C) i szorując miękką szczotką aż do oczyszczenia. W razie potrzeby należy dodać neutralny detergent.
- Upewnij się, że obszar łączenia filtra jest wolny od zanieczyszczeń. Użyj szmatki lub miękkiej szczotki, aby sięgnąć tego miejsca i/lub szybko poruszaj półmaską w przód i w tył, zanurzając ją w roztworze czyszczącym.
- Zdezynfekuj półmaskę przez zamoczenie jej w roztworze czwartorzędowego środka dezynfekującego z amoniakiem lub podchlorynem sodu (30 ml domowego wybielacza na 7,5 l wody) lub innego środka dezynfekującego.
- Wypłucz w świeżej, ciepłej wodzie i wysusz na powietrzu w obszarze wolnym od zanieczyszczeń.

► Przechowywanie


- Oczyszczoną półmaskę należy przechowywać z dala od zanieczyszczonych obszarów, gdy nie jest używana.

► Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, części naprawczych i akcesoriów

Aby poprosić o wycenę lub złożyć zamówienie na te produkty, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem 3M.

► Dalsze informacje i porady

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wskazówek dotyczących konserwacji i użytkowania półmasek wielokrotnego użytku 3M™, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy 3M.

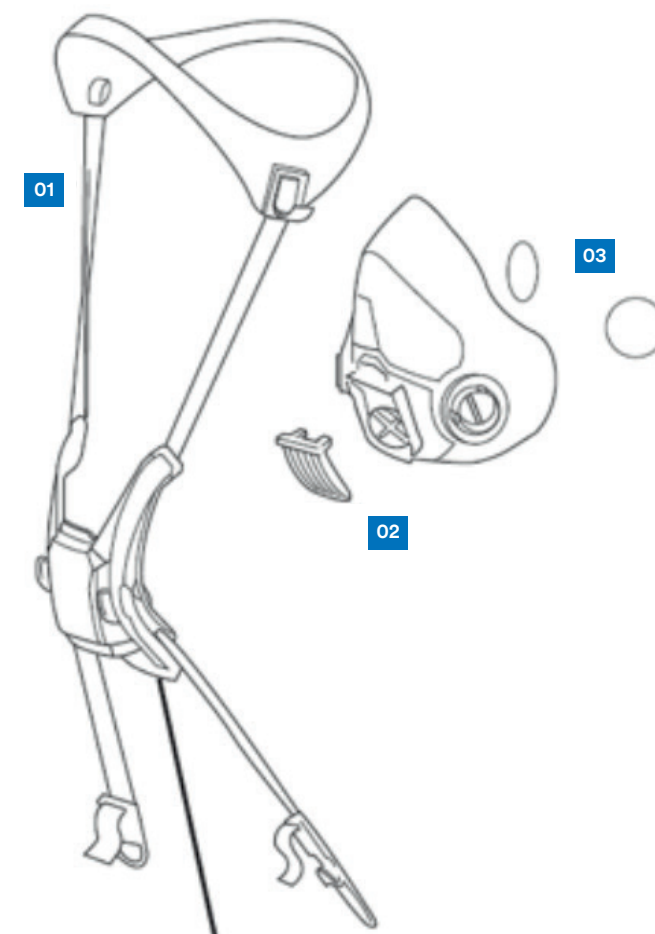

Natychmiast wymienić wszystkie uszkodzone części, aby zapewnić prawidłowy poziom ochrony.

Nazwa produktu		Nr części
01	Część nagłowna	6582
02	Zawór wydechowy	6583
03	Zawór wdechowy	6893

Uwaga

Wybór najodpowiedniejszego sprzętu do ochrony dróg oddechowych zależy od konkretnej sytuacji i może go dokonać wyłącznie kompetentna osoba znająca warunki pracy i ograniczenia danego środka ochrony indywidualnej. 3M nie przyjmuje bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tu informacji. Żadne z postanowień tego oświadczenia nie będzie uważane za wykluczające ani ograniczające odpowiedzialność firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub celowego wprowadzenia w błąd.