

Półmaska wielokrotnego użytku serii 7500

Aby utrzymać poziom ochrony, zoptymalizować efektywną żywotność systemu oraz uniknąć dodatkowych kosztów wymiany, niezwykle ważne jest regularne kontrolowanie i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych masek wielokrotnego użytku.

Należy pamiętać, że ten dokument jest wyłącznie wskazówką. Przed założeniem półmaski użytkownicy powinni zapoznać się z Instrukcją obsługi.

Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie i odpowiednia konserwacja są niezbędne, aby produkt chronił użytkownika przed określonymi zanieczyszczeniami lotnymi. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących używania tych produktów ochrony układu oddechowego i/lub nieprawidłowe noszenie całego produktu we wszystkich okresach narażenia na szkodliwe warunki może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie użytkownika, doprowadzić do poważnej lub zagrażającej życiu choroby albo trwałego kalectwa

► Przed użyciem

Przed każdym użyciem i podczas czyszczenia należy sprawdzić stan półmaski, aby upewnić się, że można z niej korzystać. Przed rozpoczęciem użytkowania należy wymienić wszelkie uszkodzone lub wadliwe części. Nie wchodzić do zanieczyszczonego obszaru, jeśli części półmaski są uszkodzone lub nie działają. Jeśli półmaska zostanie upuszczona lub w jakiś sposób uderzona, należy sprawdzić zarówno samą półmaskę, jak i filtry pod kątem uszkodzeń oraz upewnić się, że filtry są prawidłowo przymocowane. Zalecana jest następująca procedura kontrolna.

- Sprawdź półmaskę pod kątem pęknięć, rozdarć i brudu. Upewnij się, że półmaska, a zwłaszcza uszczelnienie części twarzowej, nie ma zniekształceń. Materiał musi być giętki – nie sztywny.
- Sprawdź zawory wdechowe pod kątem pęknięć lub rozdarć. Unieś zawory i sprawdź gniazdo zaworu pod kątem zabrudzeń i pęknięć.
- Upewnij się, że taśmy nagłowne są nienaruszone i pozostają elastyczne.
- Sprawdź wszystkie plastikowe części pod kątem pęknięć lub zużycia.
- Zdejmij pokrywę zaworu wydechowego i sprawdź, czy zawór wydechowy i gniazdo zaworu nie są zabrudzone, zniekształcone, pęknięte lub rozdarłe. Wymień pokrywę zaworu wydechowego.
- Sprawdzić obszar uszczelnienia filtra pod kątem zniekształceń lub brudu/cząsteczek, które mogłyby wpłynąć na uszczelnienie filtra i półmaski.

► Po użyciu

Po każdym użyciu zaleca się czyszczenie produktu. UWAGA Do tych produktów nie należy używać środków czyszczących zawierających lanolinę lub inne oleje. Aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia z użyciem specjalistycznej zmywarki do masek, skontaktuj się z przedstawicielem 3M.

- Należy użyć ściereczki 3M™ 105 do przetarcia części twarzowej półmaski.
- Usuń filtry. Można również zdjąć taśmy nagłownia, pokrywę zaworu wydechowego, a także sam zawór wdechowy i wydechowy oraz membranę głosową (jeśli jest założona).
- Części (z wyjątkiem elementów oczyszczających) można czyścić, zanurzając je w ciepłym roztworze czyszczącym (temperatura wody nie przekracza 50°C) i szorując miękką szczotką aż do oczyszczenia. W razie potrzeby należy dodać neutralny detergent.
- Upewnij się, że obszar łączenia filtra jest wolny od zanieczyszczeń. Użyj szmatki lub miękkiej szczotki, aby sięgnąć tego miejsca i/lub szybko poruszaj półmaską w przód i w tył, zanurzając ją w roztworze czyszczącym.
- Zdezynfekuj półmaskę przez zamoczenie jej w roztworze czwartorzędowego środka dezynfekującego z amoniakiem lub podchlorynem sodu (30 ml domowego wybielacza na 7,5 l wody) lub innego środka dezynfekującego.
- Wyplucz w świeżej, ciepłej wodzie i wysusz na powietrzu w obszarze wolnym od zanieczyszczeń.

► Przechowywanie


- Oczyszczony półmaski należy przechowywać z dala od zanieczyszczonych obszarów, gdy nie jest używana.

► Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, części naprawczych i akcesoriów

Aby poprosić o wycenę lub złożyć zamówienie na te produkty, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem 3M.

► Dalsze informacje i porady

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wskazówek dotyczących konserwacji i użytkowania masek wielokrotnego użytku 3M™, skontaktuj się z infolinią lub lokalnym przedstawicielem firmy 3M.

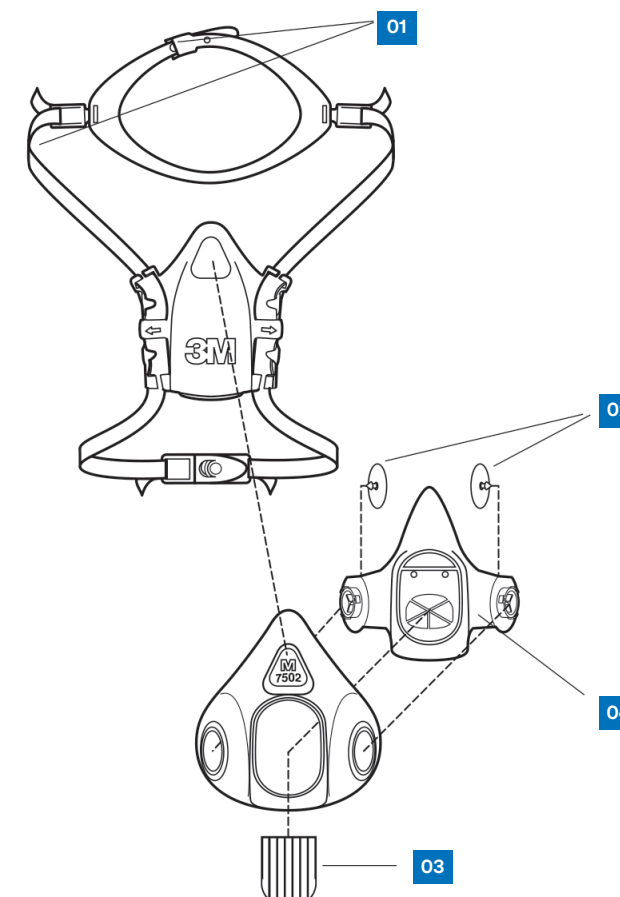

Natychmiast wymienić wszystkie uszkodzone części, aby zapewnić prawidłowy poziom ochrony.

Nazwa produktu		Nr części
1	Nagłowie	7581
2	Zawór wdechowy	7582
3	Zawór wydechowy	6583
4	Uchwyt filtra	7566

Uwaga

Wybór najodpowiedniejszego sprzętu do ochrony układu oddechowego zależy od konkretnej sytuacji i może go dokonać wyłącznie kompetentna osoba znająca warunki pracy i ograniczenia danego środka ochrony indywidualnej. 3M nie przyjmuje bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tu informacji. Żadne z postanowień tego oświadczenia nie będzie uważane za wykluczające ani ograniczające odpowiedzialność firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub celowego wprowadzenia w błąd.